



## icROBOSim 起動方法

- ① IRONCAD2019 を立ち上げます。
- ② アドインアプリケーションを開きます。

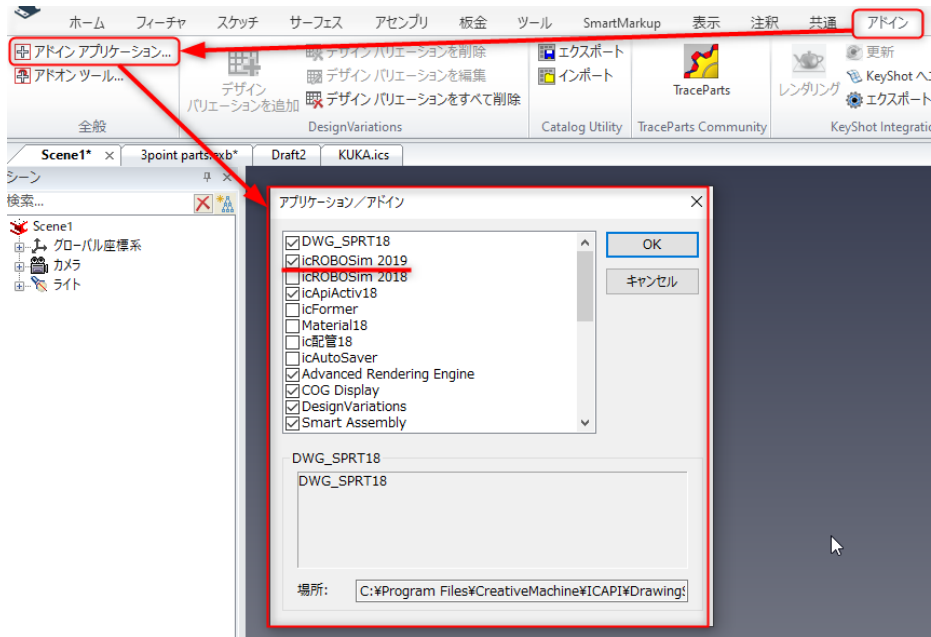

- ③ icROBOSim グループから、「RSSSequencer」を押してください。  
icROBOSim – 「RSSserver」と「RSSSequencer」が表示されれば、準備完了です。

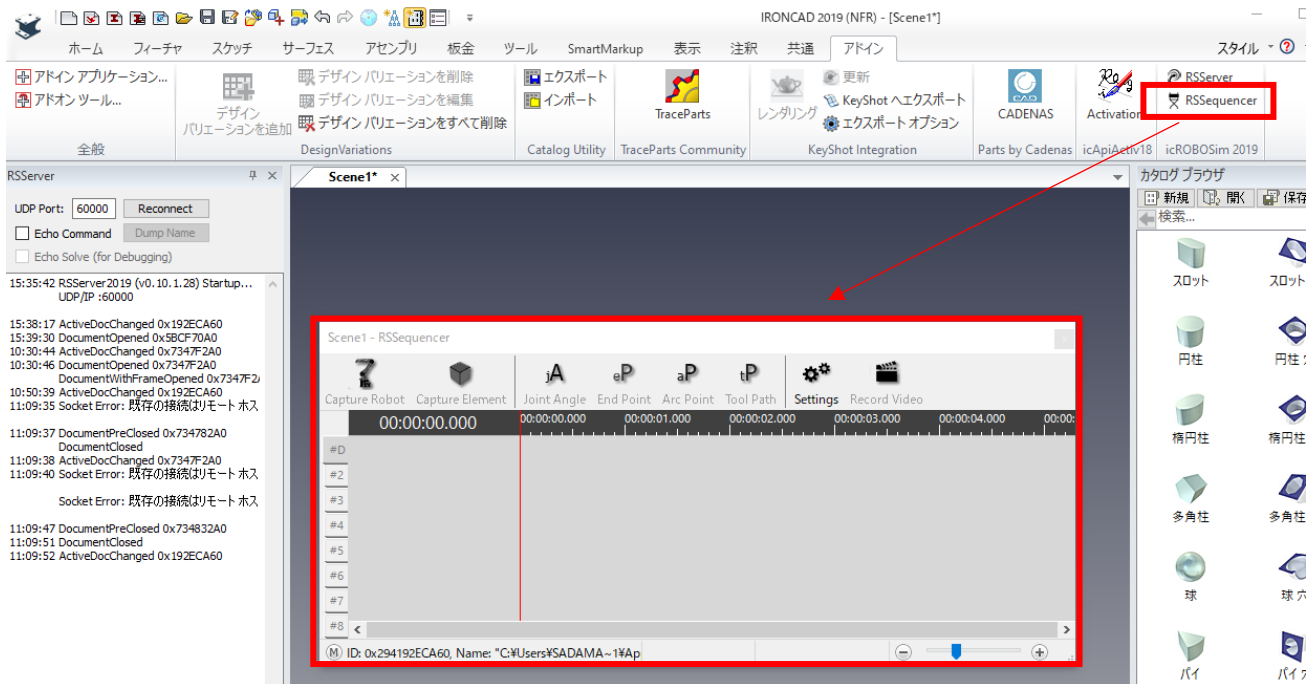

補足) RSSserver は、接続状態のステータスを確認するツールです。操作では使いません。  
表示された場合は RSSServer 右上の×で閉じてください。