

via Mail (インターネット環境が不可) の場合

お客様がインターネット環境でご利用になれない場合は、下記の手順で Activation を行います。

- ① Serial Number を入力します
- ② 「mailto」ボタンを押します。

注記) mailto により、メール送信も出来ない場合は、「Save Request Info」を押して生成されたファイルを手動で添付して、営業担当者宛にメールしてください。

icROBOSimE- Robotic Simulation for IronCAD
Copyright 2014 CreativeMachine, Ltd.

Informations

Product Name: RServer - icROBOSim™ Server

Serial Number: [Redacted]

Note: Put your message here...

Method

via Internet Connection

via Mail: **mailto** or **Save Request Info.**

Unlock Code: (Paste your Unlock Code here)

[Deactivate] [Activate] [Cancel]

- ③ お使いのメーラーが情報を添付して起動しますので、お客様情報を記入して担当営業宛にメール送信ください。

icROBOSim Unlock Code Request - メッセージ (HTML 形式)

差出人(M) k-hidaka@crtv-m.com

宛先... info@crtv-m.com

送信(S) C C(C)...

件名(U) icROBOSim Unlock Code Request

<Please fill out your information and send over this mail> ↓

<Company Name> ↓

<Your Name> ↓

----- Activation Information ----- ↓

Serial No: ICRS-AAAA-BBBB-CCCC ↓

Lock ID: { xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxx } ↓

クリエイティブマシン 会社代表


このビューにはアイテムがありません。

すべて

[お客様向け資料 : icROBOSimTM 導入手順書 – as of 2021/02/16]

icROBOSim アプリ導入と Activation ライセンス有効化の方法

補足) メールシステムが使えない場合は、「Save Request Info」を押して生成された下記ファイルをメールに添付して送信ください。

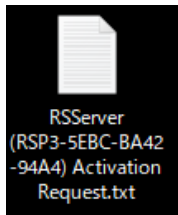


このファイルの内容は、お客様がお使いの PC の Lock ID 情報が含まれます



{ } は必須

手動での Activation 申請を受領後、Unlock Code を発行して、ご連絡いたします。

下記の画面で、もう一度、Serial Number を入力（確認）し、Unlock Code 欄にコピー & ペーストで入力し、「Activate」ボタンを押してください。

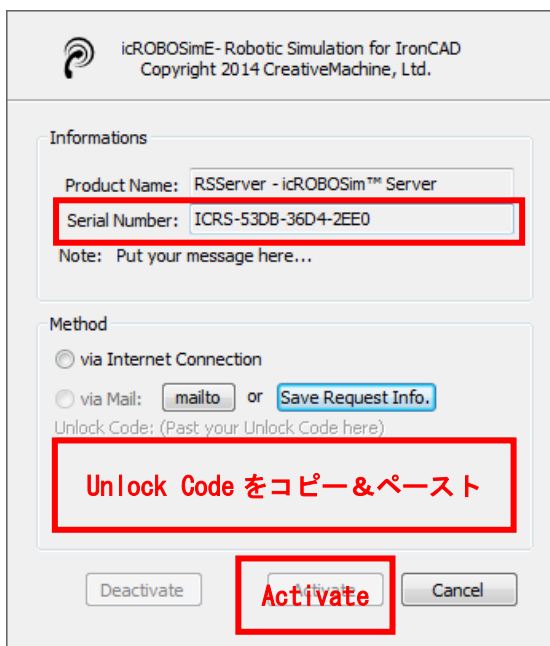

以上でメール経由での認証（Activation）作業は、完了です。