


イベント時間調整(その他)

ADJUST A TIMELINE BY WORKLOAD AND SPEED


I. モーター負荷(Workload)から調整する方法



Joint Angle で選択できます。※Capture Robot のみ
変更したい OA (Joint Angle) を右クリックして「Adjust Workload」をクリックします。

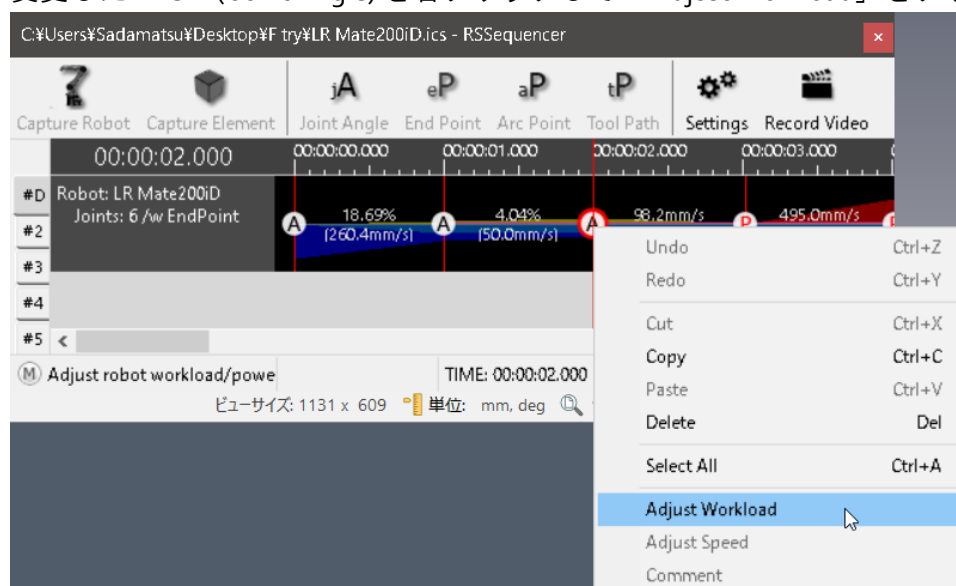

Workload の数値を変更して、Enter を押下します。
数値を下げると動作時間は伸び、上げると短くなります。
※重量や慣性モーメントの計算は入っておりません。 参考値となります。

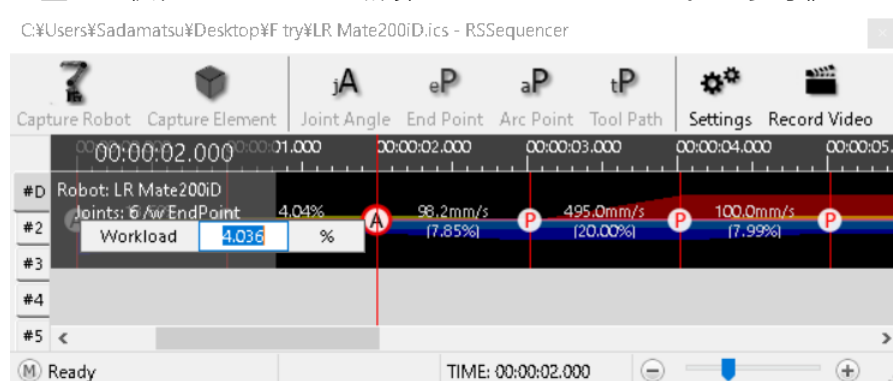


II. 移動スピードから調整する方法



End Point または Arc Point で選択できます。

変更したいOP を右クリックして「Adjust Speed」をクリックします。

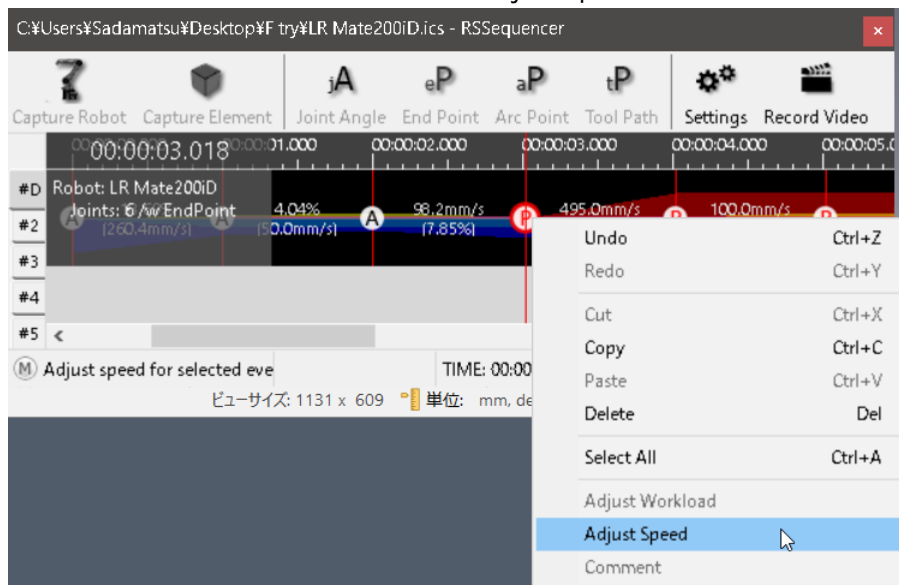

Speed の数値を変更して、Enter を押下します。

数値を下げると動作時間は伸び、上げると短くなります。

※重量や慣性モーメントの計算は入っておりません。参考値となります。

