

Robotic Simulation for IRONCAD

icROBOSim

シリアル番号の移行

目次

1. 概要.....	2
2. 認証解除 (Deactivation)	2
3. シリアル番号認証 (Activate)	4

1. 概要


icROBOSim のテンポラリーライセンスのご利用の方もしくはライセンスの期限までの残り日数が少ない方を対象に新規発行されているシリアル番号の入れ替え方法をご説明します。

2. 認証解除（Deactivation）


現在認証されているライセンスを解除します。

下記 2 通りのうちどちらかで IRONCAD を起動します。

①-1 デスクトップの IRONCAD2019 アイコン上で右クリックし、[管理者として実行]で起動します。

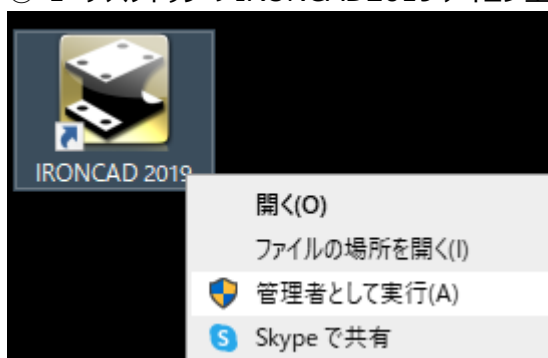


①-2 Windows メニュー内の IronCAD2019 を右クリックし、[管理者として実行]で起動します。

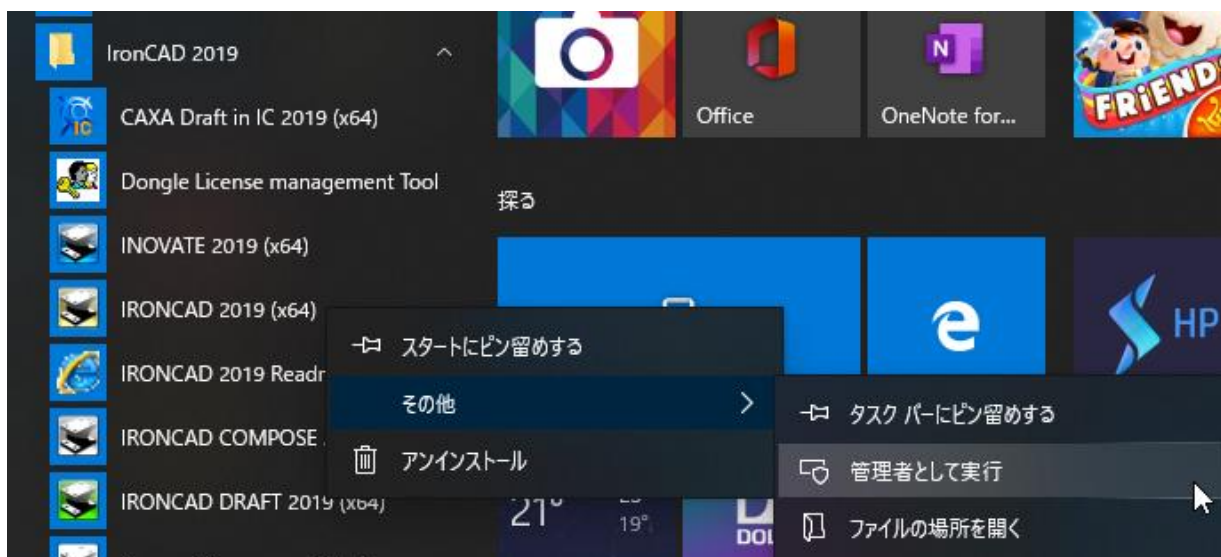

- ② スプラッシュスクリーンが表示されましたら、キーボードの**左 Shift キー**を押したままにします。



- ③ 認証画面にて[Via Internet Connection]を選択し、[Deactivate]をクリックします
 ※注意 インターネット接続環境のない方は ic-support@crtv-m.com までお問い合わせ下さい。

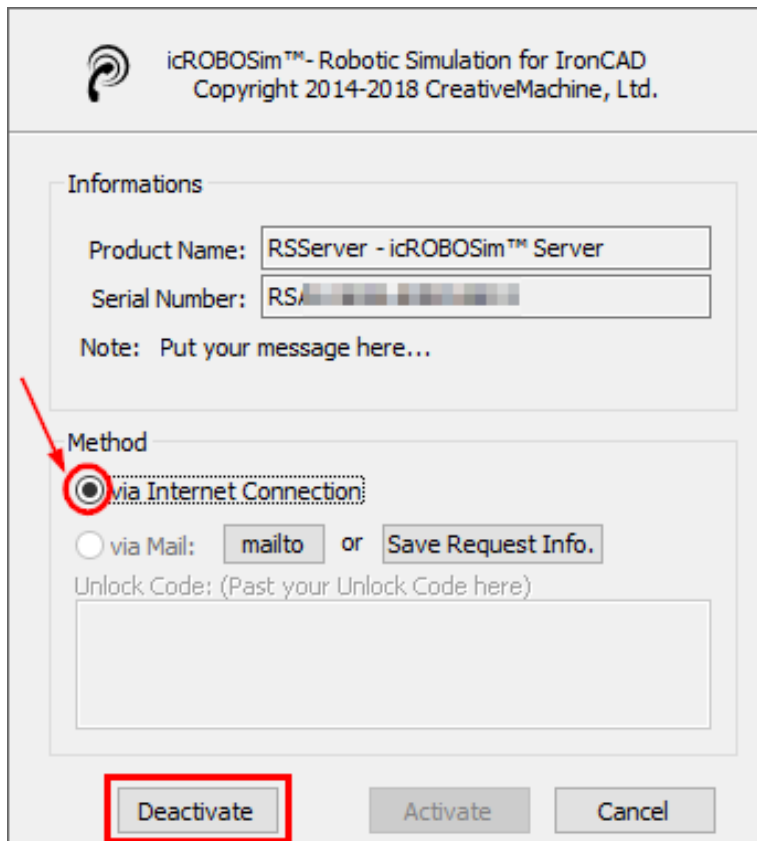


The dialog box is titled "icROBOSim™ - Robotic Simulation for IronCAD Copyright 2014-2018 CreativeMachine, Ltd." It contains the following fields and options:

- Informations:**
 - Product Name: RSServer - icROBOSim™ Server
 - Serial Number: RS/[blacked out]
 - Note: Put your message here...
- Method:**
 - via Internet Connection
 - via Mail: or
 - Unlock Code: (Past your Unlock Code here)

At the bottom, there are three buttons: **Deactivate** (highlighted with a red box), **Activate**, and **Cancel**. A red arrow points to the "via Internet Connection" radio button.

- ④ 確認画面が表示されたら、[はい]を押します。

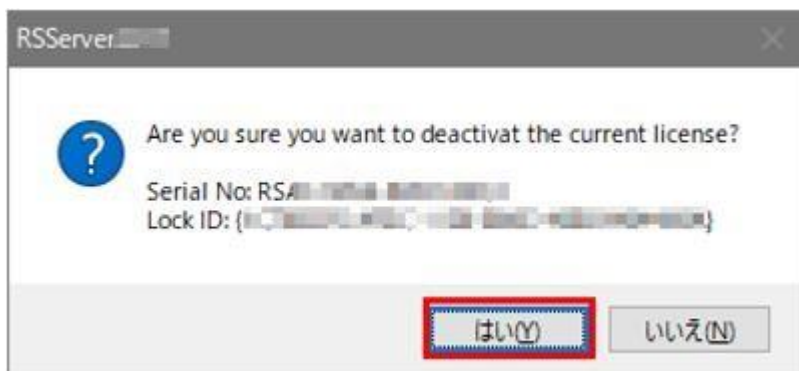


- ⑤ IRONCAD を終了します


3. シリアル番号認証 (Activate)

弊社にて発行および E メールでご案内させて頂きました 16 桁のシリアル番号を認証します。

- ⑥ IRONCAD を[管理者として実行]で起動します。
 ⑦ 認証画面にてシリアル番号を入力します。
 ⑧ [Via Internet Connection] を選択します。
 ⑨ [Activate] をクリックします。

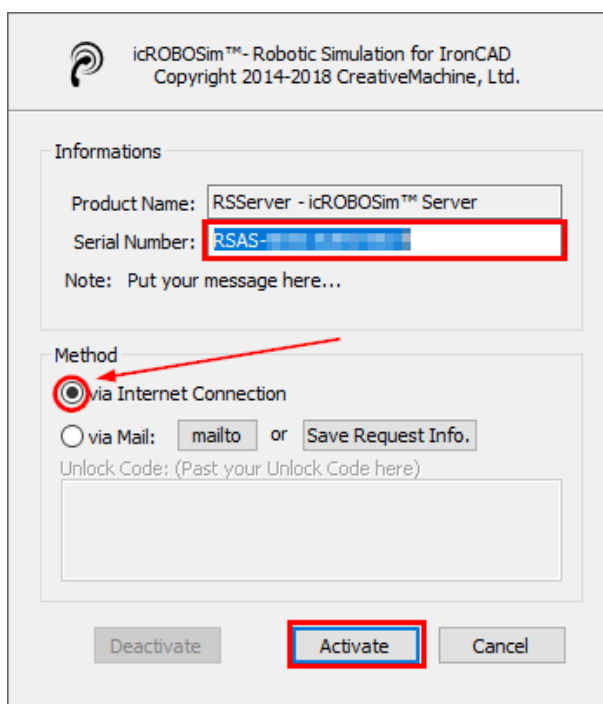

- ★ [RSServer was Successfully Activated]のメッセージが表示されましたら
認証完了となりますので[OK] をクリックしてください。

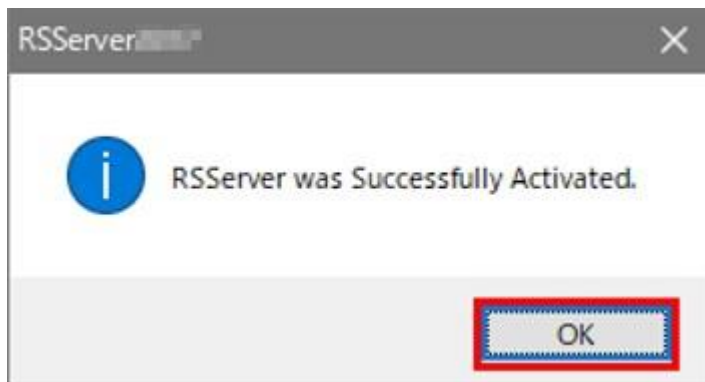

※注意：

バージョンの異なるインストーラーで認証される場合は、正常にアクティベーション出来ない場合がございます。その場合は新しいシリアル番号が必要になります。
カスタマーサポートまでご連絡ください。

その他、使用方法は icROBOSim のサポートサイトをご覧ください。

